

Nyhedsbrev Mastekran

Vi har nu fået installeret vores nye mastekran ved servicebroen.

Adgang til kran



Kranen kan aktiveres ved hjælp af den personlige Tallyweb kode som man bruger til strøm og toilet. Indtastning af kode giver 1 times brug af kranen.

Derudover skal der bruges en fjernbetjening der ligger i det øverste skab bag på kranen. Skabet tilgås ved en 3 ciffer kode og låsen drejes med uret, kode er (955).

Sikkerhed

Klubben har indkøbt 4 hjelme som det opfordres til at bruge når man anvender kranen.

2 af hjelmene ligger i skabet bag på kranen, sammen med en løftestrop, og de sidste 2 hjelme hænger oppe i klublokalet der kan tilgås med kode.

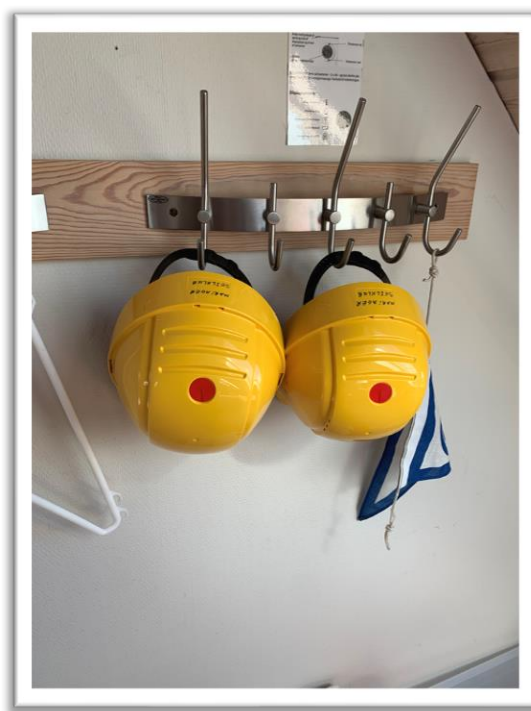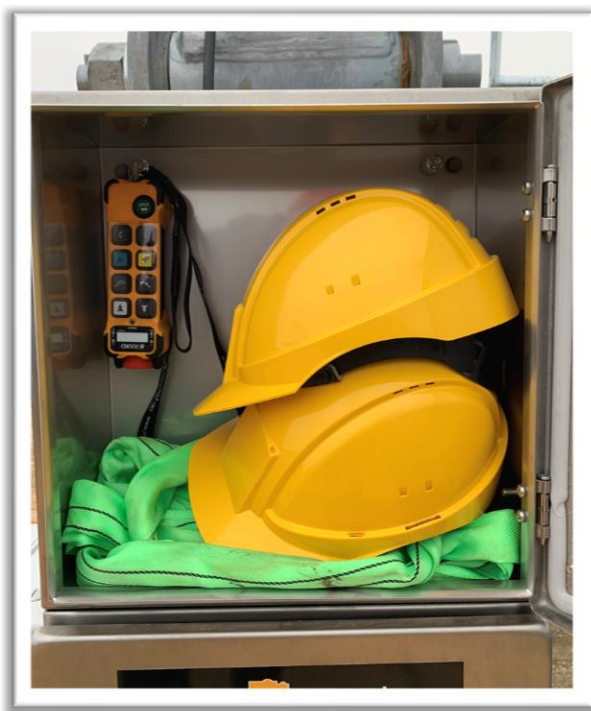

**Pas på jer selv !
arbejd roligt og sikkert**

Anvendelse af kran

Alle knapper på fjernbetjening har to hastigheder, se funktion på næste side

Hvis der holdes pause, skal den grønne startknap aktiveres igen før de øvrige knapper virker



Start: Først undersøg at den røde nødstop knap ikke er trykket ind, ved at dreje den lidt rundt så den klikker ud. Tryk på den grønne knap, benævnt start, og kranen er klar. Håndsenderen lyser grøn, som indikation på at den er klar.



Nødstop: Tryk den røde knap ind, som sidder på toppen af håndsenderen, for at stoppe mastekranens funktioner øjeblikkelig. Knappen bruges også som en slukke funktion af håndsenderen hvorved der spares på det interne batteriet.



Sænk / hæve krog: Krogen sænkes ved konstant tryk på den sorte knap med pil ned og hæves ved konstant tryk på den hvide knap med pil op.



Drejning: Hele mastekranen drejes mod uret ved konstant tryk på den røde knap med pil til venstre og med uret ved konstant tryk på den grønne knap med pil til højre. Mastekranen kan vedblive med at drejes 360 grader rundt.



Skråstilling: Mastekranens løftearm kan læne sig fremad med op til 4 m, ved konstant tryk på den gule knap med skrå pil der peger nedad og rejses op igen ved konstant tryk på den blå knap med skrå pil der peger opad.



Højde ændring: Mastekranens løftearm kan ændres i længden, ved manuelt at betjene det orange spil, hvorved et indskud i toppen af løftearmen enten hæves eller sænkes. Det er ikke meningen at man benytter spillet hvis der hænger en byrde i krogen.

Max 500 kg

Byggeår 2020




Hjelm
påbudt

**KRANEN
ER
RADIO-
STYRET**

VED ARBEJDE PÅ KRANEN SKAL
RADIOSENDEREN MEDTAGES
ELLER VÆRE LÅST INDE

**Al færdsel
inden for
kranens
arbejdsområde
er på eget
ansvar!**

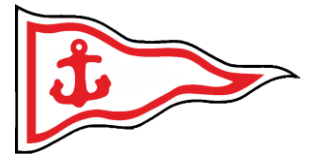

Praktisk info

Efter brug af kranen skal kugle/krog køres i top så den hænger ca. 10 cm fra toppen.

Dette er for at beskytte kæde mest muligt mod vejr og vind.

Når kuglen køres helt op, stopper den af motorens glidekobling med et metallisk klonk.

Man skal derfor altid køre kuglen de 10 cm tilbage så kæden ikke er i spænd.

Første erfaringer

Ved master der er lavere end mastekran skal man passe på at kæden ikke rammer Windex, hvis man løfter på samme side som Windex.

Det er en fordel at løfte master over balancepunktet, sådan at kranen naturligt løfter masten næsten lodret, så skal man ikke bruge kræfter på at holde bunden af masten nede, og man kan lade kranen svinge masten stille og roligt over på båden.

Billeder af første masteløft med kran samt vores nye mastevogn

